
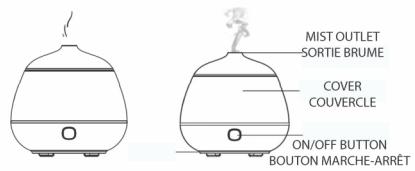


AROMAFORCE®

ULTRASONIC DIFFUSER
FOR ESSENTIAL OILS

DIFFUSER ULTRASONIQUE
POUR HUILES ESSENTIELLES

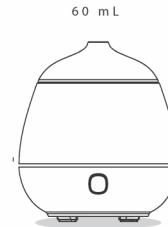

Aromaforce Ultrasonic Diffuser for Essential Oils

This diffuser uses ultrasonic waves to create a cool, dry, fragrant mist made of water and essential oils.

Please read this manual carefully and keep it in a safe place.

AROMAFORCE®

ULTRASONIC DIFFUSER
FOR ESSENTIAL OILS

DIFFUSER ULTRASONIQUE
POUR HUILES ESSENTIELLES



Diffuseur ultrasonique Aromaforce pour huiles essentielles

Ce diffuseur utilise des ondes ultrasoniques pour créer une brume fraîche, sèche et parfumée à partir d'eau et d'huiles essentielles.

Lire attentivement et conserver soigneusement ce manuel de l'utilisateur.

MISE EN GARDE

Veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil. Ces consignes ont pour objectif de prévenir les blessures et les dommages. Peut causer des blessures sévères.

- ⚠️ Conservez hors de la portée des enfants et des bébés.** Veuillez également conserver le câble d'alimentation hors de leur portée, puisqu'il comporte des risques d'étouffement ou de mort.
- ⚠️ Veillez utiliser l'adaptateur standard fourni avec l'appareil.**
- ⚠️ Ne démontez, ne modifiez et ne chauffez pas cet appareil.**
- ⚠️ Évitez de faire tomber l'appareil ou de le heurter.**
- ⚠️ Ne touchez pas le plateau de vibration aux ultrasons.**
- ⚠️ Si vous détectez de la fumée ou une odeur de brûlé, débranchez l'appareil immédiatement.**
- ⚠️ N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de diluant ou tout autre solvant organique pour nettoyer l'appareil.**
- ⚠️ Ne touchez aucune partie de l'appareil avec les mains mouillées.**
- ⚠️ Veuillez maintenir l'appareil éloigné des objets en métal (p. ex., broches, clés, etc.).**
- ⚠️ Ne coupez pas, n'endommagez pas et ne modifiez pas le câble d'alimentation, et n'y mettez pas de tension. Cela pourrait causer une décharge électrique ou un incendie.**

ATTENTION – Pour éviter d'endommager l'appareil:

- 🚫 S'assurez qu'aucun liquide ou objet se glisse sous le réservoir.**
- 🚫 Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**
- 🚫 Attendez 60 minutes avant de redémarrer l'appareil pour éviter d'endommager la plaque d'ultrasons.**

FR

- 🚫 Ne placez rien sur l'appareil pendant qu'il est en marche.
- 🚫 Ne déplacez jamais l'appareil pendant qu'il est en marche.
- 🚫 Veuillez vous assurer de placer le câble d'alimentation en dehors des zones de circulation, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

Placez le diffuseur:

- ⓘ À l'abri des rayons directs du soleil, des sources de chaleur, des endroits humides ou poussiéreux et des courants d'air due à la climatisation ou ventilateur.
- ⓘ Loin des équipements électriques.
- ⓘ Sur une surface droite et stable.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels et physiques causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Dans le cas de situations anormales telles que; votre diffuseur fume, fait un bruit anormal ou diffuse une odeur anormale; toute autre utilisation peut entraîner un accident tel qu'un incendie ou une électrocution. Vous devez débrancher immédiatement l'adaptateur.
- Ne jamais envelopper l'adaptateur avec du tissu ou du papier car il pourrait surchauffer et provoquer un incendie.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures ou les chocs électriques.
- Les huiles corrosives telles que la citronnelle, la cannelle et l'olibanum (extrait de résine) peuvent endommager le réservoir ; les dommages liés ne sont pas pris en charge dans la garantie (mauvaise utilisation du produit).

FR

- Protection en cas de manque d'eau: L'appareil s'éteint automatiquement si le réservoir ne contient pas assez d'eau. Cela prévient les dommages causés au brumisateur.
- Protection en cas de surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il y a surchauffe. Cela empêche la coquille de se déformer en raison de surchauffe.

ENTRETIEN

Après avoir utilisé le diffuseur 5 ou 6 fois, ou bien 3 à 5 jours, veuillez le nettoyer comme suit:

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant et retirez son couvercle.
2. Videz le réservoir d'eau. Ne pas vider le réservoir du côté de la sortie d'air, cela pourrait endommager le diffuseur.
3. Ne pas tremper dans l'eau. Diluez un peu de savon doux dans de l'eau et nettoyez délicatement l'appareil avec un chiffon doux. Séchez-le à l'aide d'un chiffon sec et propre.
4. N'utilisez pas de savons acides ou à base d'enzymes, car cela peut causer des émanations toxiques ou endommager l'appareil.

Attention: Assurez-vous d'utiliser un savon doux.

FR

FUITE ACCIDENTELLE


Si l'appareil est heurté ou déplacé pendant qu'il est en cours d'utilisation, veuillez suivre les étapes suivantes pour éviter de l'endommager:

1. Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.
2. Videz le réservoir d'eau du côté opposé à la prise d'air.
3. Agitez l'appareil doucement pour que toute l'eau soit enlevée, et laissez-le sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures.

FONCTIONNEMENT

1. Branchez le connecteur dans l'entrée DC-jack située à la base du diffuseur.
2. Maintenez l'appareil droit, retirer le couvercle à la verticale.
3. Utilisez une tasse à mesurer (non comprise dans l'emballage) pour ajouter environ 60 mL d'eau (n'ajoutez pas d'eau chaude) dans le réservoir d'eau, portez attention au niveau d'eau. Ne dépassez pas la limite du réservoir. N'ajoutez pas d'eau pendant que le diffuseur est en marche.

Versez 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans l'eau du réservoir..

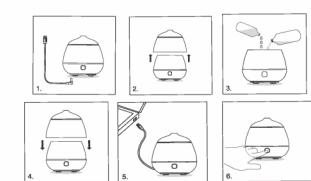

FONCTIONNEMENT (SUITE)

4. Déposez le couvercle de l'appareil à son emplacement original.
NOTE: Vous devez utiliser le couvercle lorsque vous souhaitez utiliser le diffuseur.
5. Branchez le câble USB et l'adaptateur fournit à une source d'alimentation pour l'utiliser.
6. Bouton marche/arrêt :

Appuyez 1 fois : Diffusion en mode continue avec lumières changeantes.

Appuyez 2 fois : Permet de fixer la couleur de votre choix, la diffusion est en mode intermittent 30 sec en marche, 30 sec en pause.

Appuyez 3 fois : Eteint la fonction lumière, la diffusion est en mode intermittent 30 sec en marche, 30 sec en pause.

Appuyez 4 fois : Arrêt complet du diffuseur.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Consultez le tableau suivant si votre appareil ne semble pas fonctionner normalement.

Problème	Cause possible	Solution
Ne s'éteint ou ne s'allume pas	Le câble d'alimentation est-il bien branché ? Câble d'alimentation ou adaptateur brisé ?	Rebranchez-le soigneusement et appuyez sur l'interrupteur sous la base de l'appareil. Communiquez avec votre détaillant.
Aucune vapeur ou vapeur anormale	Il n'y a pas assez d'eau ? Il y a trop d'eau ? Le couvercle est-il placé correctement ? Poussière à l'entrée d'aspiration d'air sous la base ?	Ajoutez la quantité d'eau suffisante dans le réservoir. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la ligne d'indication maximale (60 mL). Retirez-le et replacez-le correctement. Nettoyez l'entrée d'aspiration d'air.
Fuite d'eau	Le couvercle est-il placé correctement ? Basse température ou beaucoup d'humidité dans la pièce ?	Retirez-le et replacez-le correctement. Dans ces conditions, la vapeur peut se condenser rapidement et former des gouttelettes d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir d'eau : 60 mL

Durée de diffusion : 3 heures (mode continu)

Lumière d'ambiance : 7 couleurs changeantes

Lumière veilleuse seule : non

Couverture de diffusion allant jusqu'à 100 pi² (10 m²)

Arrêt automatique lorsque le niveau d'eau est faible

Dimensions en pouce : Longueur 4 x largeur 4 x hauteur 4,2 pouces

Dimension en cm : Longueur 10 x largeur 10 x hauteur 11 cm

Finition : Plastique

Accessoires : Câble USB + adaptateur

Garantie : 1 an avec preuve d'achat.

WARNING

Please read and carefully follow the safety precautions below before using this unit. These precautions are meant to prevent injuries and damages. May cause serious personal injury.

- ⚠ Please keep out of reach of children and babies. Please also keep the power cord out of their reach, as it may lead to suffocation or death.
- ⚠ Please use the adapter provided with the unit.
- ⚠ Please do not dismantle, modify or heat the unit.
- ⚠ Avoid dropping or hitting the unit.
- ⚠ Do not touch the ultrasonic vibrating plate.
- ⚠ If you see smoke or detect a burning smell, unplug the unit immediately.
- ⚠ Do not use alcohol, gasoline, thinner or other organic solvents to clean the unit.
- ⚠ Do not handle the unit with wet hands.
- ⚠ Keep away from metal objects (i.e., pins, keys, etc.).
- ⚠ Do not cut, damage, modify or put weight on the power cord. This may cause an electric shock or fire.

Attention – May damage the unit:

- 🚫 Do not let liquids or foreign matter enter under the water tank.
- 🚫 Unplug the unit when not in use.
- 🚫 Wait 60 minutes before restarting the unit in order to avoid damaging the ultrasonic disc.
- 🚫 Do not place anything on the unit while in use.
- 🚫 Never move the unit while in operation.
- 🚫 Keep the power cord clear of areas where it may be tripped over. Pull gently on the plug to disconnect.

Keep away from:

- ⓘ Direct sunlight, heat sources, dusty or humid conditions and strong drafts from air conditioners or fans.
- ⓘ Electronic equipments.
- ⓘ Unstable surfaces.

The manufacturer is not responsible for any physical damages caused by the improper use of this device.

PRECAUTIONS

- In case of abnormal situations such as smoke, peculiar smells or sounds, any further use may result in an accident such as fire or electric shock. You should unplug the adapter immediately.
- Never wrap the adapter with cloth or paper as it could disrupt the proper dissipation of heat, causing fire.
- Never attempt to disassemble or repair the product.
- Please keep the product out of reach of children to avoid injury or electric shock.
- Corrosive oils such as citronella, cinnamon or Frankincense (resin extract) may cause damage to the reservoir. These kind of damages caused by the improper use of this device are not under the warranty.
- Low water protection: Unit will automatically turn off if the water is below the minimum level in tank. This prevents the unit from being damaged.
- Thermal protection: Unit will automatically turn off in case of overheating. This prevents the cover from warping due to high temperatures.

MAINTENANCE

After using the unit 5-6 times (or 3-5 days), clean as follows:

1. Unplug the unit from its power outlet supply and remove the cover.
2. Pour out any water remaining in the tank. Do not pour out water from the air outlet side.
3. Do not immerse in water. Using a soft cloth and a mild soap in warm water, gently wipe down the unit. Dry with a clean cloth.
4. Do not use detergents containing acids or enzymes, as they may damage the unit and create toxic fumes.

Important: Use a mild soap only.


LEAKAGE

If the unit is tipped or knocked over while in operation, please follow the instructions below:

1. Unplug the unit and remove the cover.
2. Pour out any water remaining in the tank from the opposite side of the air outlet.
3. Gently shake the unit to drain any water, and then place in a well-ventilated area for 24 hours.

OPERATING

1. Plug the connector end of the power adapter into the DC-jack input under the base of the diffuser.
2. Keep unit upright. To remove the cover, lift straight up.
3. Add 60mL of tap water using a measuring cup (not included in the package). Do not use hot water, and fill only to the maximum fill line. Do not add water to the unit while switched on. Add the 4-6 drops of essential oils to the top of the tank.
4. Place the cover onto the base of the unit. The cover must be in place to operate the diffuser.
5. Connect the diffuser adapter to a power outlet before using.

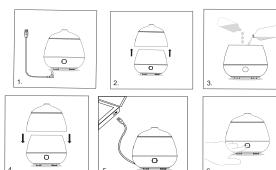

6. ON / OFF button:

First press : Continuous mist mode - multicoloured lights ON.

Second press: Intermittent mist mode 30s ON/30s OFF - set the colour of the ambience lighting of your choice.

Third press: Intermittent mist mode 30s ON/30s OFF- turn OFF the ambience lighting.

Fourth press: Turn OFF the unit.

TROUBLESHOOTING

Please refer to the table below for solutions to common problems.

Problem	Possible reason	Solution
Unit does not turn ON or OFF	Power not connected. Cable or DC adapter broken.	Connect the power, press bottom spare power button. Please contact your local retailer.
No mist or problems with mist	Is there enough water in the tank? Is there too much water in the tank?	Add water to the tank. Do not exceed the MAX fill line (60 mL).
Is the cover properly installed?		Remove and reinstall correctly.
Is dust blocking the air intake port under the base?		Clean the air intake port.
Unit leaks water	Is the cover properly installed? Are you in a low temperature or high humidity environment?	Remove and reinstall correctly. If so, the mist may condense quickly into water droplets.

SPECIFICATIONS

Water container: 60 mL

Mist duration: 3 hours (continuous mode)

Light colour: Multicoloured lights (7 colours)

Ambiance light alone: No

Covers up to 100 sq. ft. (10 m²)

Automatic shut-off when low water level.

Dimensions in inches: Length 4 x Width 4 x Height 4,2 inches

Dimensions in cm: Length 10 x Width 10 x Height 11 cm

Finishing: Plastic

Accessories: USB cable + adapter

Garantee: 1 year with proof of purchase.

AROMA FORCE®

